

SPYPOINT

FORCE-20 & COMPARABLES*



★★★★★
QUALITÉ
SUPÉRIEURE
★★★★★

**GUIDE DE
DÉMARRAGE RAPIDE**

DANS LA BOÎTE

- 1x Caméra
- 1x Courroie d'installation
- 1X Carte SD 16Go
- 1X Lecteur de carte SD
- 1x Guide de démarrage rapide

FRANÇAIS

Note : Les piles sont vendues séparément.

Manuel d'utilisation, mise à jour du logiciel & FAQ disponible au :
support.spypoint.com

COMPOSANTES


- 1 DEL
- 2 Lumière de témoin
- 3 Lentille photo
- 4 Lentille de détection
- 5 Ouverture pour câble cadenas
- 6 Fente pour courroie d'installation
- 7 Prise 12V
- 8 Support pour trépied
- 9 Écran LCD
- 10 Bouton OK
- 11 Bouton ON/OFF/SETUP
- 12 Boutons de navigation
- 13 Fente pour carte SD
- 14 Compartiment à piles

*Les spécifications et caractéristiques peuvent varier selon les modèles comparables. Référez-vous au site web ou à l'emballage pour tous les détails.




PRÉPARATION

CHOISIR UNE SOURCE D'ALIMENTATION

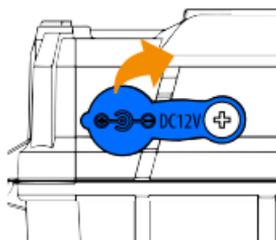

Source 12V

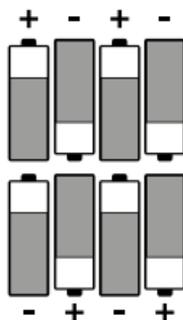

8 piles AA
alcalines ou lithium



Veillez à insérer les piles AA en respectant les indications de polarité (+) et (-).

Pour assurer une performance maximale de l'appareil et éviter une fuite des piles, nous recommandons l'utilisation de piles neuves. Utilisez SEULEMENT des piles au lithium ou SEULEMENT des piles alcalines. Les piles AA rechargeables ne sont pas recommandées, car le voltage inférieur qu'elles produisent peut provoquer des problèmes de fonctionnement.

INSÉRER UNE CARTE MÉMOIRE

Insérez une carte mémoire de type SD/SDHC (jusqu'à une capacité de 32 GB) dans la fente pour carte SD avec le côté de l'étiquette vers le haut. La carte est correctement insérée lorsqu'un clic se fait entendre. Toujours s'assurer que la caméra est éteinte avant d'y insérer une carte mémoire.



Nous conseillons de formater votre carte SD si elle a été utilisée dans un autre appareil électronique au préalable.

CONFIGURATION

Utilisez les boutons ▲ ▼ ◀ ▶ pour naviguer sur l'écran LCD et changer d'option, le bouton OK pour sélectionner. Plusieurs pages de configuration seront disponibles.

CONFIGURER LES PARAMÈTRES GÉNÉRAUX

- A. Pour allumer/éteindre la caméra, utilisez le bouton ON/OFF/SETUP;
- B. Le bouton doit être à SETUP pour faire les premiers ajustements;



- C. Lorsque le bouton est à SETUP, pesez sur OK pour entrer dans le MENU;
 1. Configurez la **langue** (français, anglais, allemand)
 2. Configurez la **date** (MM/JJ/AA ou JJ/MM/AA)
 3. Configurez l'**heure** (12 h ou 24 h)
 4. Configurez la **température** (F° ou C°)

CONFIGURER LES PARAMÈTRES DES 3 MODES D'OPÉRATIONS

Mode Photo

DÉLAI

Permet de choisir l'intervalle de temps avant que la caméra ne détecte à nouveau et puisse prendre la prochaine photo.

Si vous désirez obtenir beaucoup d'images, utilisez un délai plus court.

Une fois le délai choisi, appuyez sur OK.

QUALITÉ

Permet de choisir une résolution de 20MP ou 3MP. Une fois choisi, appuyez sur OK.

MULTI

Permet de déterminer le nombre de photos prises par déclenchement (entre 1 à 5 photos). Une fois choisi, appuyez sur OK.

DÉTECT

Permet de déterminer la sensibilité du détecteur de mouvement (FAIBLE, NORMAL, ÉLEVÉ, AUTO). Une fois choisi, appuyez sur OK.

Mode vidéo

DÉLAI

Permet de choisir l'intervalle de temps avant que la caméra ne détecte à nouveau et puisse prendre la prochaine vidéo.

QUALITÉ

Permet de choisir entre HD et VGA. Une fois choisi, appuyez sur OK.

DURÉE

Permet de déterminer la durée des vidéos (entre 10 et 60 secs). Une fois choisi, appuyez sur OK.

DÉTECT

Permet de déterminer la sensibilité du détecteur de mouvement (FAIBLE, NORMAL, ÉLEVÉ, AUTO). Une fois choisi, appuyez sur OK.

Mode Time lapse

Permet la prise de photos à intervalles réguliers prédéfinis sans qu'il y ait pour autant, une détection de mouvement.

NUIT

Choisir RENFORCÉ pour une luminosité maximale et brillante pour la vision de nuit. Choisir OPTIMAL pour une réduction des flous la nuit. Une fois choisi, appuyez sur OK.

	MODE OPTIMAL	MODE RENFORCÉ
Invisibilité des DEL	★★★★★	★★★★★
Autonomie de la pile	★★★★★	★★★★★
Portée du flash	★★★★★	★★★★★
Réduction du flou	★★★★★	★★★★★

Autres options

Nom : Permet de donner un nom à votre caméra.

À propos : Indique la version du logiciel.

Défaut : Permet de réinitialiser tous les paramètres par défaut.

Format : Permet à la caméra de formater la carte SD pour sa prochaine utilisation. (Si vous formatez la carte SD, vous effacez toutes les images et vidéos se trouvant sur la carte. Utilisez le formatage **seulement** si vous êtes certains de vouloir effacer tout ce qui se trouve sur la carte. Videz la carte sur votre ordinateur au préalable).

Une fois que la configuration est terminée, mettez le bouton se trouvant sur SETUP à ON.

Vous pouvez également passer de SETUP à OFF et mettre la caméra à ON plus tard.

LUMIÈRE ROUGE À L'AVANT DE LA CAMÉRA

Lorsque le bouton est en position SETUP, après avoir fait vos ajustements, la lumière rouge clignote pour signifier qu'elle détecte un mouvement.

Lorsque vous déplacez le bouton vers ON, la lumière rouge à l'avant de la caméra clignotera 30 sec pour vous permettre de vous éloigner.

Lorsque la lumière s'éteint, la caméra est prête à l'utilisation.

Hauteur d'installation recommandée:

La caméra doit être installée à la même hauteur que le centre du corps de l'animal.

Installation idéale pour des images et vidéos de qualités:

L'animal ciblé devrait être à 7,5 m de distance de la caméra pour un meilleur champ de vision.

Pour obtenir des photos plus lumineuses la nuit, vous devriez avoir des éléments en arrière-plan pour réfléchir le flash de la caméra.

Notez que la caméra ne devrait pas être directement face au soleil pour éviter d'être à contre-jour et d'avoir de fausse détection.

Cet appareil est conforme à la Section 15 des réglementations de la FCC.

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) cet appareil ne doit pas créer d'interférences nuisibles et
- (2) cet appareil doit tolérer les interférences qui risquent de provoquer un fonctionnement indésirable.

MERCI de choisir



Détendez-vous, vous êtes couvert. Cette caméra est couverte par notre garantie « Vous êtes couverts » d'une durée de 2 ans. Nous nous efforçons d'offrir à tous nos clients une expérience positive et un service hors pair.

Manuel d'utilisation, mise à jour du logiciel & FAQ disponible au :
support.spypoint.com

Assistance en ligne au SPYPOINT.COM
service@spypoint.com

Rejoignez la communauté

Facebook : www.facebook.com/SPYPOINT.FR
Youtube : www.youtube.com/user/SpypointTrailCam
Instagram : [@spypointcamera](https://www.instagram.com/spypointcamera)
Flickr : www.flickr.com/photos/spypoint/